

# Transport de Personnes



## Peugeot **NOUVEAU** Partner Tepee TPMR Sthandy

- Convivial avec 5 places dont 1 fauteuil roulant
- Simple d'utilisation
- Très accessible



Rampe légère antidérapante, assistée, relevable manuellement en 1 partie.



Large décaissement de la partie arrière recouvert d'antidérapant et insonorisé.




2 enrouleurs électriques à l'avant du décaissement.

**GRUAU, COMPLICE DE VOS DÉPLACEMENTS**

| DIMENSIONS INTÉRIEURES UTILES<br>POUR LA PERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT |      |
|---|------|
| Hauteur entrée de porte *   | 1430 |
| Hauteur intérieure *  | 1440 |
| Largeur du décaissement à l'arrière*                                  | 770  |
| Largeur du décaissement à l'avant *                                   | 670  |
| Longueur intérieure du décaissement *                                 | 1260 |
| DIMENSIONS DE LA RAMPE MANUELLE                                       |      |
| Largeur *   | 770  |

\*dimension en mm

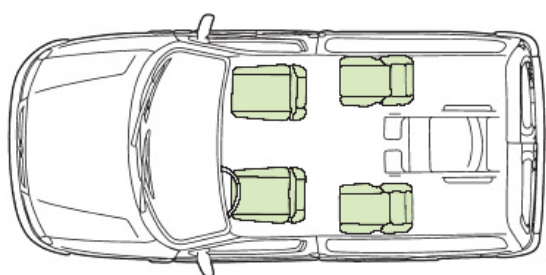

- Ce véhicule est homologué en genre VP carrosserie « **HANDICAP** » comprenant 5 places assises dont 1 fauteuil roulant.
- La TVA sur la transformation est de 5.5 %.
- Le passage aux mines est inclus dans le prix de la transformation. Sauf pour les véhicules déjà immatriculés.

## OPTIONS

- Enrouleurs semi-automatique Q'STRAIT Delux
- Ceinture de maintien avec épaulière et système enrouleur.
- Support roue de secours à l'arrière du véhicule
- Version Haccess Plus pour optimiser le confort et l'accès du fauteuil roulant (pente à 20%)

## DU VÉHICULE DE BASE ...

PEUGEOT PARTNER TEPEE 5 PLACES  
Versions Confort, Loisirs et (Outdoor).  
Avec banquette AR 2/3 1/3.

## ...À LA TRANSFORMATION GRUAU

### AGENCEMENT

Ce véhicule permet le transport de 5 personnes soit 4 personnes dont un conducteur + 1 personne en fauteuil roulant.

- Large décaissement du plancher arrière augmentant la hauteur et la largeur de passage.
- Revêtement du plancher arrière anti-dérapant et insonorisant
- Accès arrière grâce à une rampe légère et assistée, relevable en une seule partie.
- Le fauteuil est maintenu par 4 sangles à enrouleur Q'STRAIT : 2 sangles électriques à l'avant, 2 sangles manuelles standard à l'arrière.
- Re-conditionnement de la banquette arrière (2/3 - 1/3) en 2 sièges qui conservent les caractéristiques d'origine, dimensions et ceintures de sécurité
- Roue de secours livrée non montée.
- Fourniture d'une bombe anti-crevaisson.



GRUAU – 9 Bd Marius et René Gruau – B.P. 4219 – 53942 ST BERTHEVIN CEDEX  
Tel : 02.43.66.38.62. – josette.clavreul@gruau.com  
OU Tel : 02.43.66.38.67. – bertrand.pery@gruau.com  
Fax : 02.43.66.43.14. – [www.gruau.com](http://www.gruau.com)

